


Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

FDR-B 400/3

FDR-B 4.0/3, 7.0/3, 10.0/3, 14.0/3, 24.0/3

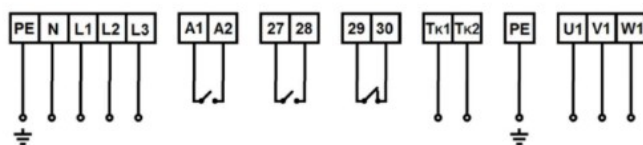

PE	Erde	Grounding	Terre
N	Null-Leiter	neutral line	Conducteur neutre
L1, L2, L3	400V Spannungsversorgung	400V power supply	alimentation en tension 400V
A1, A2	externe Freigabe durch potentialfreien Kontakt (230V/50Hz) / Automatik	external remote ON/OFF via potentialfree contact / automatic	libération externe par contact libre de potentiel (230V/50Hz) / automatique
27, 28	Betriebsmeldung (NO, potentialfreier Kontakt)	normal-opened (NO), potentialfree contact (opened when power off)	Message de fonctionnement (NO, contact libre de potentiel)
29, 30	Störmeldung (NC, potentialfreier Kontakt)	normal-closed (NC), potentialfree contact (closed when power off)	Signalisation de défaut (NC, contact libre de potentiel)
TK1, TK2	Thermokontakt (2 St. bei FDR-B 24.0/3)	motor thermal contact (2 times at FDR-B 24.0/3)	Contact thermique (2 pièces pour FDR-B 24.0/3)
U1, V1, W1	Ventilator-Anschluss	connection to fan	Raccordement du ventilateur