


Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

FRE-B

10.1 Anschlussplan FRE-B / K01

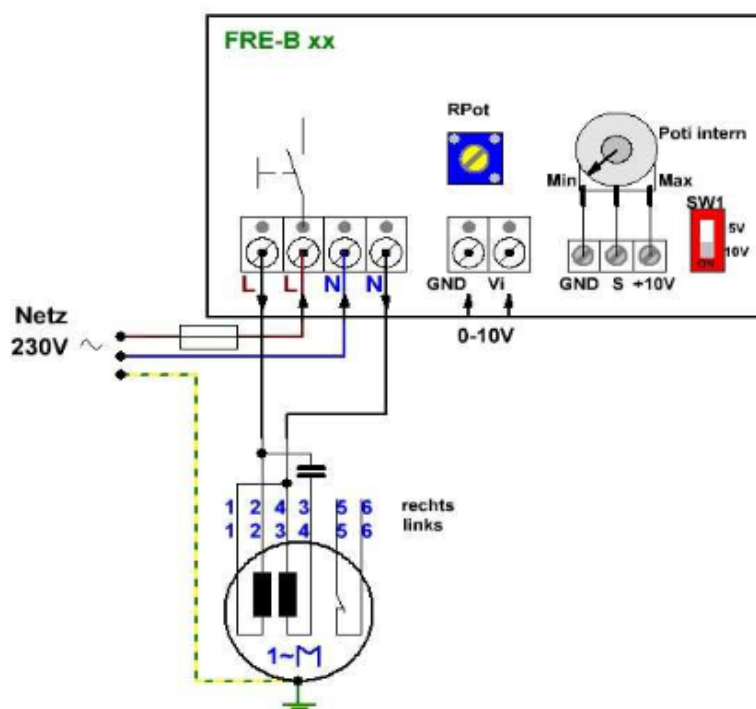

Anschlüsse:

L↓ – N↓- Ausgang des Drehzahlstellers

N↑ – L↑- Versorgung des Drehzahlstellers- 230VAC 50/60Hz,


GND – Vin- Analogeingang 0-10VDC,

GND – S – VCC- Analogeingang für Potentiometer,

RPOT- Potentiometer zur Änderung der minimalen Ausgangsspannung des Drehzahlstellers,

SW1- switch SW1: 0-10VDC/potentiometer.

10.3 Anschlussplan FRE-B / K02

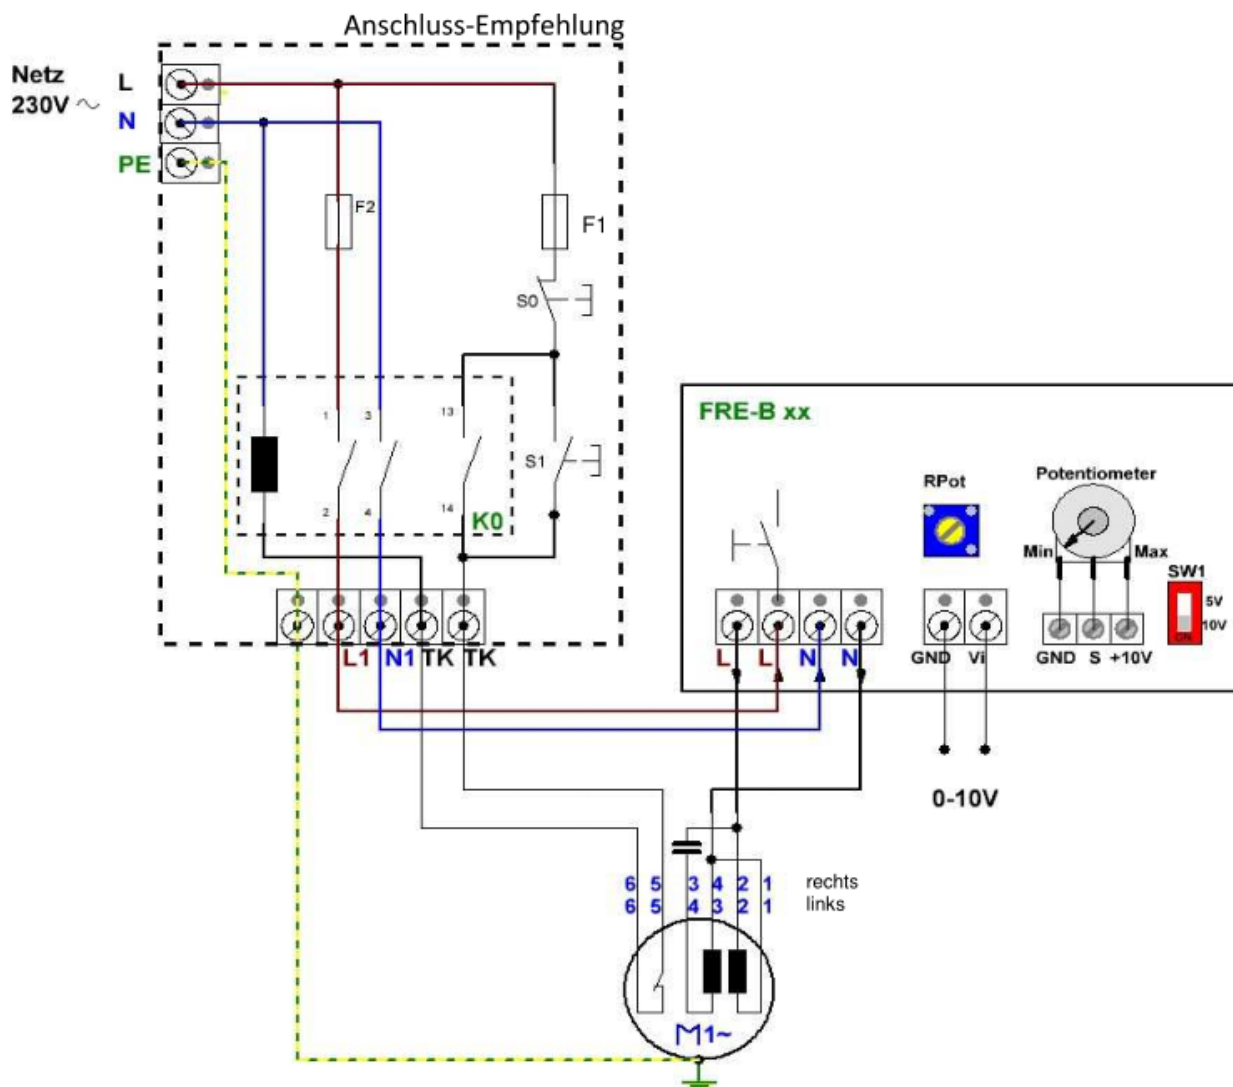

10.4 Anschlussplan FRE-B 3.0 / K03

