


Anschlusschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

Aufputz-Ventilator ER-AP 100 H mit Feuchtesensor


Ventilateur apparent ER-AP 100 H avec détecteur d`humidité

Ventilatore per montaggio apparente ER-AP 100 H con temporizzatore

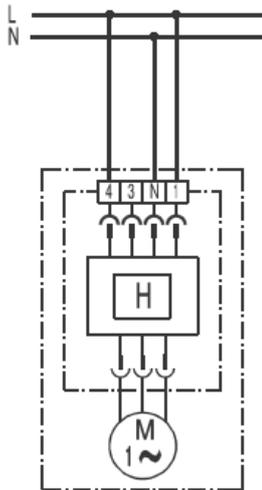


Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbstständig auf Volllast um.

Schaltungsvariante 1

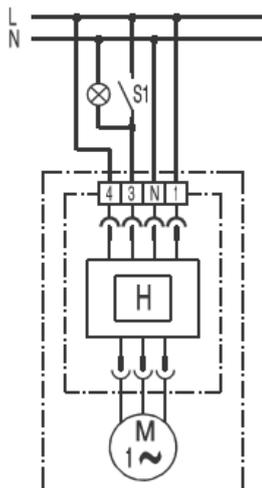


Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbstständig auf Volllast um. Zusätzlich kann mit Schalter S1 manuell auf Volllast geschaltet werden.

Schaltungsvariante 2

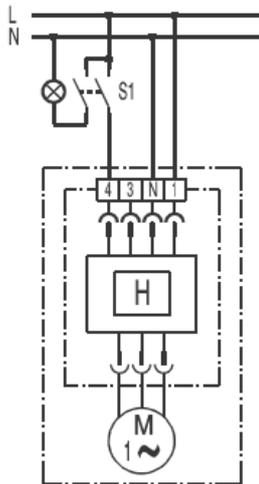

Der Ventilator wird mit Schalter S1 manuell auf Grundlast geschaltet. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbsttätig auf Volllast um.

Schaltungsvariante 3

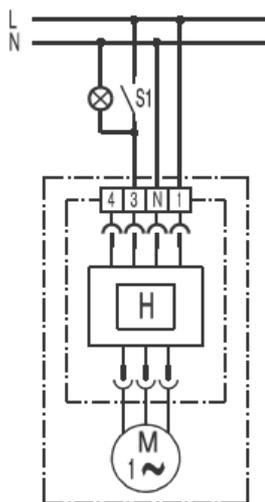

Der Ventilator wird mit Schalter S1 manuell ein- und ausgeschaltet. Der Ventilator läuft so lange nach, bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist.