


Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

ER 60 H

Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbsttätig auf Volllast um.

Le ventilateur fonctionne toujours en charge de base. Le ventilateur bascule automatiquement en pleine charge si l'humidité de l'air dépasse le seuil de démarrage.


Il ventilatore gira sempre a carico di base. Il ventilatore passa automaticamente a pieno se l'umidità dell'aria supera la soglia dell'avviamento.

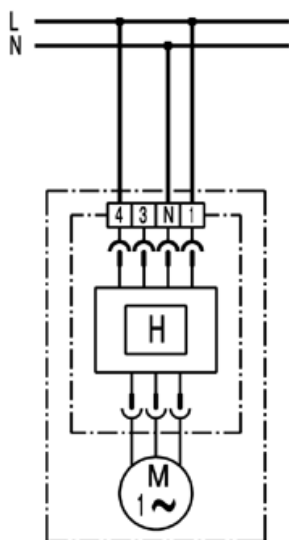

Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbsttätig auf Volllast um. Zusätzlich kann mit Schalter S1 manuell auf Volllast geschaltet werden.

Le ventilateur fonctionne toujours en charge de base. Le ventilateur bascule automatiquement en pleine charge si l'humidité de l'air dépasse le seuil de démarrage. L'interrupteur S1 permet en plus de passer manuellement en pleine charge.


Il ventilatore gira sempre a carico di base. Il ventilatore passa automaticamente a pieno se l'umidità dell'aria supera la soglia dell'avviamento. Inoltre può essere commutato manualmente con l'interruttore S1 a pieno carico.

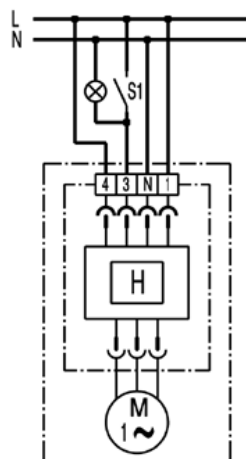

Der Ventilator wird mit Schalter S1 manuell auf Grundlast geschaltet. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbsttätig auf Volllast um.

L'interrupteur S1 permet de mettre le ventilateur en marche manuellement en charge de base. Le ventilateur bascule automatiquement en pleine charge si l'humidité de l'air dépasse le seuil de démarrage.

Il ventilatore viene attivato manualmente con l'interruttore S1 sul carico di base. Il ventilatore passa automaticamente a pieno se l'umidità dell'aria supera la soglia dell'avviamento.

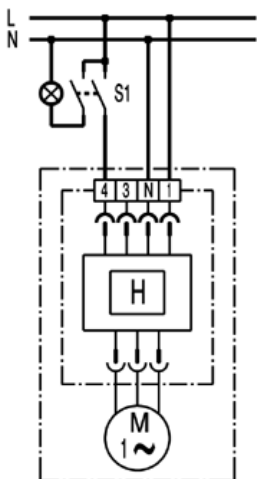

Der Ventilator wird mit Schalter S1 manuell ein- und ausgeschaltet. Der Ventilator läuft so lange nach, bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist.

L'interrupteur S1 permet d'allumer ou d'éteindre le ventilateur manuellement. Celui-ci continue de fonctionner jusqu'à ce que l'humidité de l'air dans le local soit redevenue inférieure au seuil d'arrêt.

Il ventilatore viene attivato e disattivato manualmente con l'interruttore S1. Il ventilatore funziona finché l'umidità dell'aria nel locale scende sotto al livello della soglia di disinserzione.

