

Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento


Panther 6 – 15 kw

Schaltbilder

Regelung von Ventilator Drehzahl und Thermostat



Panther 6-15 kW

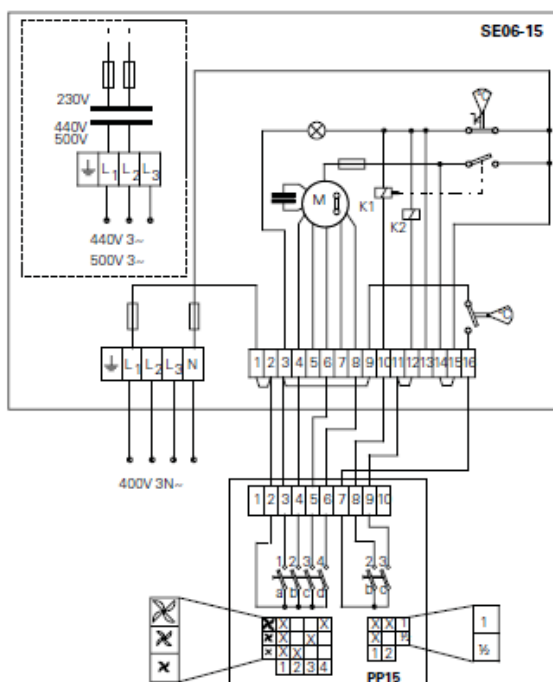

PP15,
Regler








RTI2,
elektronischer 2-Stufen-
Thermostat



KRT2800,
2-Stufen-
Thermostat

Factory setting

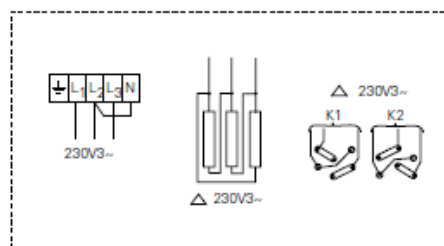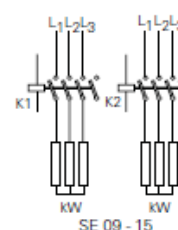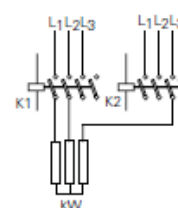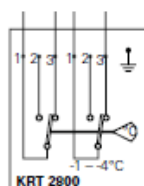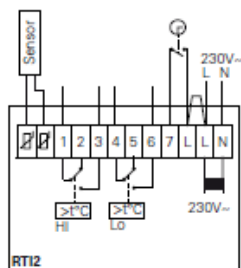

Anschluss des Zubehörs für Panther 6-15




Panther 6-15 kW

Hinweis! Entfernen Sie die beiden internen Sicherungen 6,3A des/der Slavegeräts/e.




PP15,
Regler

Hinweis! Entfernen Sie die beiden internen Sicherungen 6,3A des/der Slavegeräts/e.

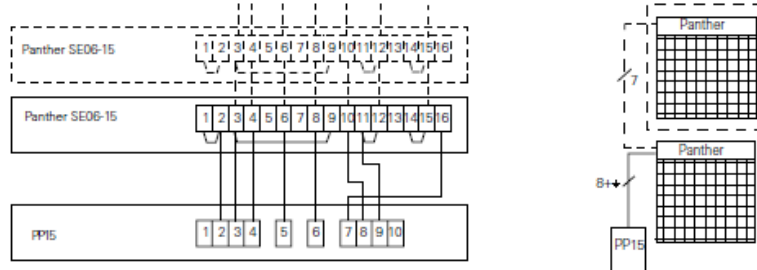


RTI2,
elektronischer 2-Stufen-
Thermostat

Hinweis! Entfernen Sie die beiden internen Sicherungen 6,3A des/der Slavegeräts/e.

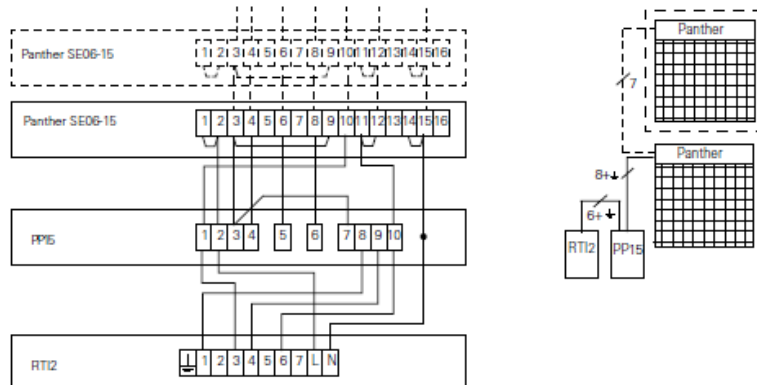

KRT2800,
2-Stufen-
Thermostat

Hinweis! Entfernen Sie die beiden internen Sicherungen 6,3A des/der Slavegeräts/e.

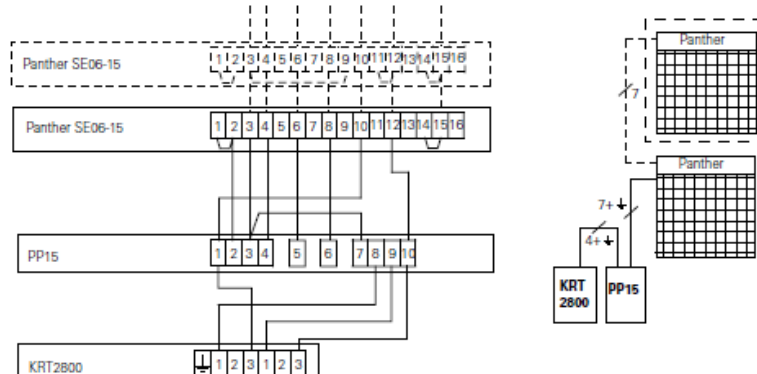

Schémas de raccordement

Vitesse ventilateur et commande thermostat



Panther 6-15 kW






PP15,
boîtier de
commande






RT12,
thermostat électronique
à 2 étages



KRT2800,
thermostat
2 étages

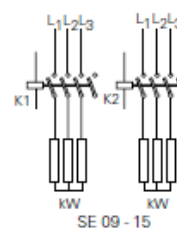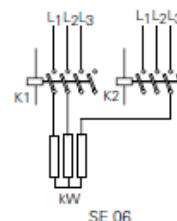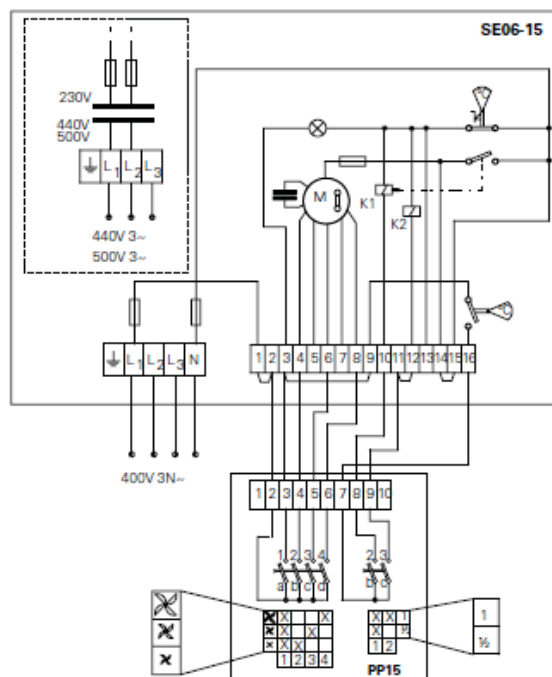

Factory setting

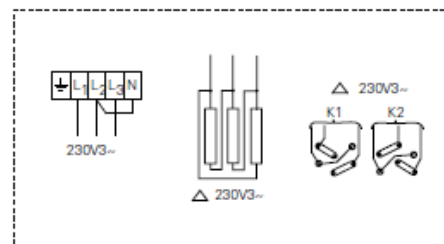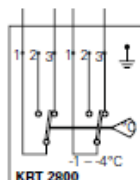
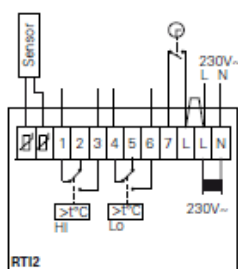


Raccordement d'accessoires au Panther 6-15

Remarque : retirer les deux fusibles internes 6,3A de/des unité(s) esclave(s).





Panther 6-15 kW

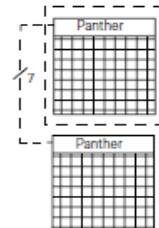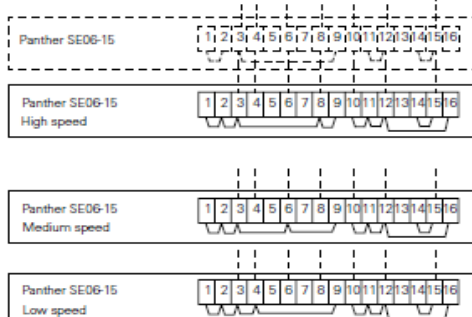

Remarque : retirer les deux fusibles internes 6,3A de/des unité(s) esclave(s).





PP15,
boîtier de
commande

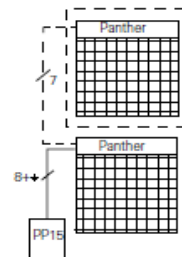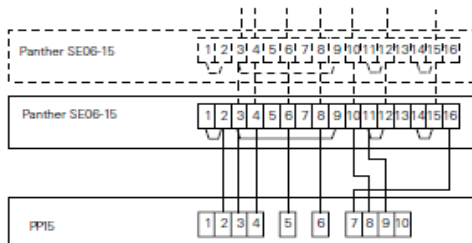

Remarque : retirer les deux fusibles internes 6,3A de/des unité(s) esclave(s).



RT12,
thermostat électronique
à 2 étages

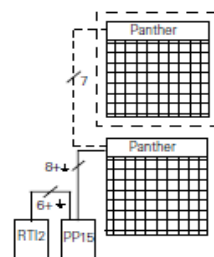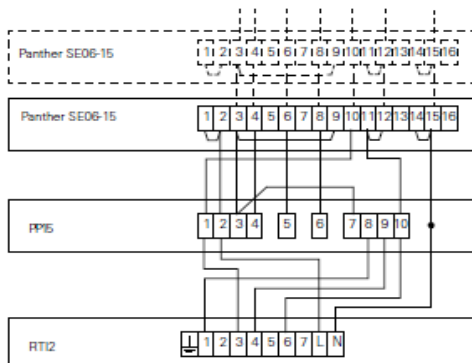

Remarque : retirer les deux fusibles internes 6,3A de/des unité(s) esclave(s).



KRT2800,
thermostat
2 étages

