

Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

Panther 20/30 kw

Steuerung von Geschwindigkeit und Thermostat. Slaveanschluss des Geräts.



Panther 20 kW






PP20,
Regler



RT12,
elektronischer
2-Stufen-Thermostat



KRT2800,
2-Stufen-
Thermostat

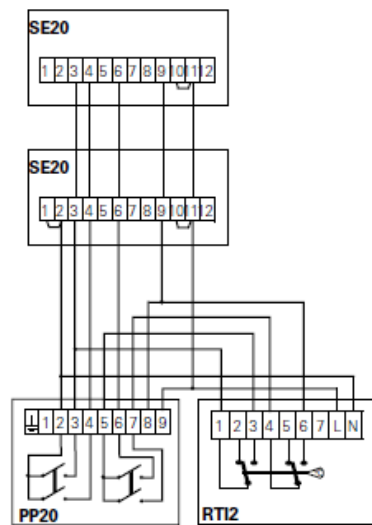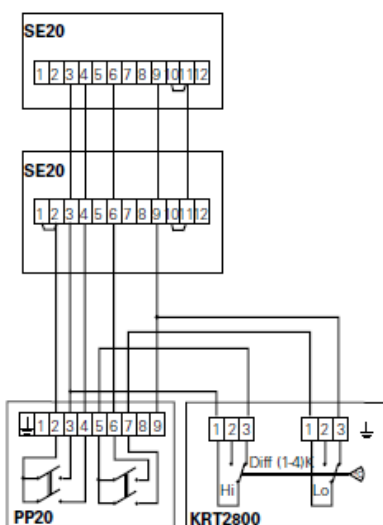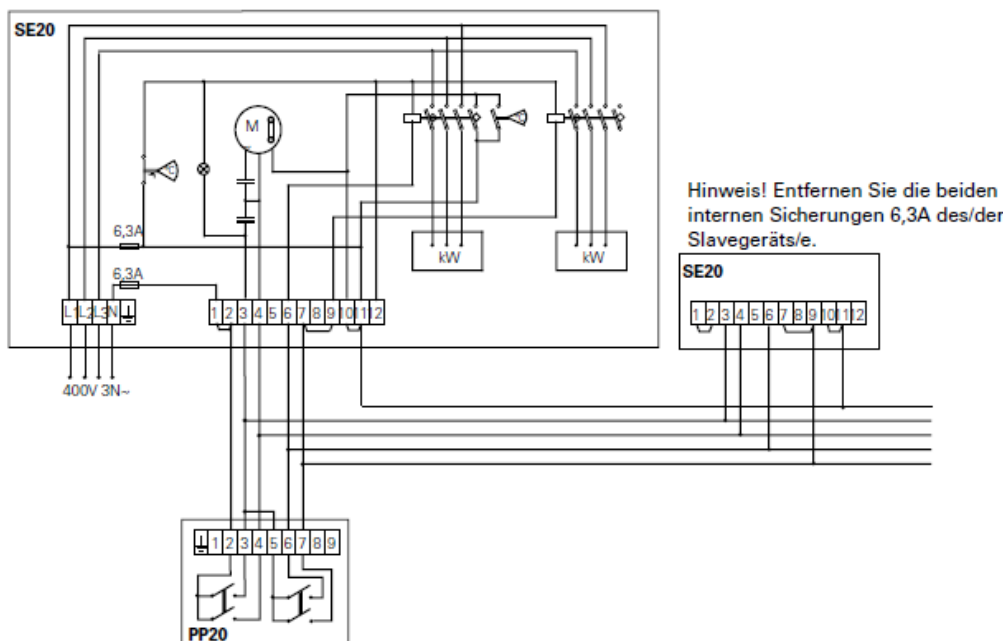



...wir bewegen Luft!

Risch Lufttechnik AG

Ihr Fachhandel der Lüftungs- und Klimabranche
Votre commerce spécialisé en ventilation et climatisation

Steuerung von Geschwindigkeit und Thermostat. Slaveanschluss des Geräts.



Panther 30 kW




PP30,
Regler




RTI2,
elektronischer 2-Stufen-
Thermostat



KRT2800,
2-Stufen-
Thermostat

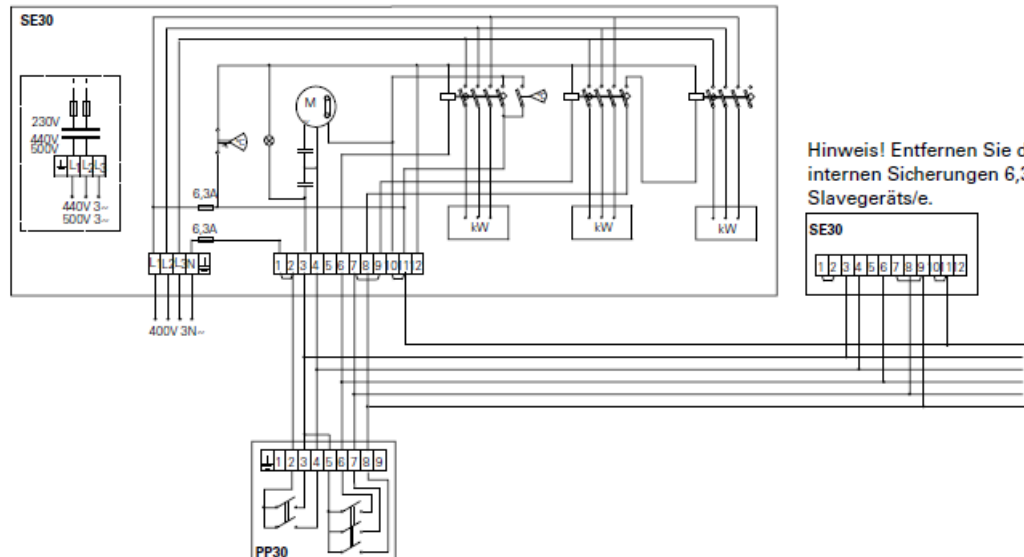

Hinweis! Entfernen Sie die beiden internen Sicherungen 6,3A des/der Slavegeräts/e.

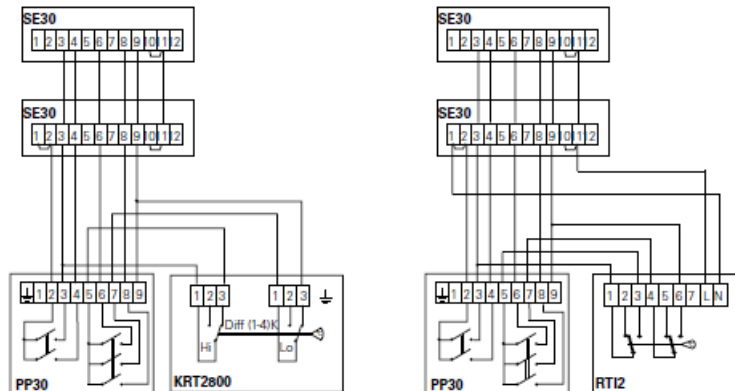

Vitesse et commande thermostat. Raccordement esclave de l'unité.



Panther 20 kW






PP20,
boîtier de
commande



RTI2,
thermostat
électronique
à 2 étages



KRT2800,
thermostat
2 étages

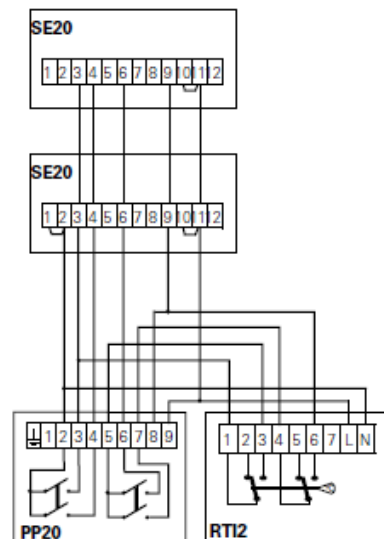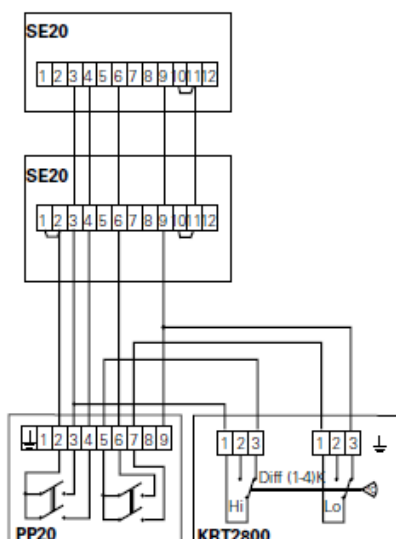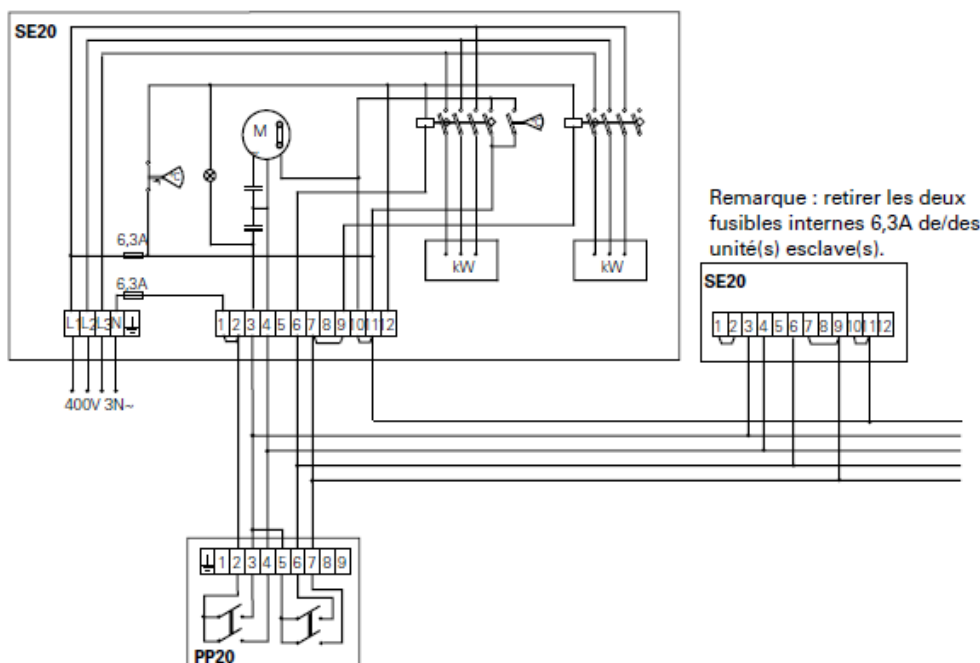

Vitesse et commande thermostat. Raccordement esclave de l'unité.



Panther 30 kW



PP30,
boîtier de
commande



RT12,
thermostat électronique
à 2 étages



KRT2800,
thermostat
2 étages

