


Risch Lufttechnik AG Ihr Fachhandel der Lüftungs-und Klimabranche Votre commerce spécialisé en ventilation et climatisation

Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

F-AC 0.5

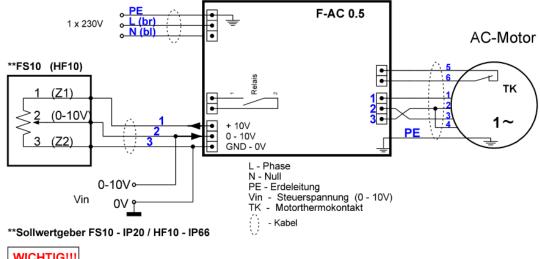

WICHTIG!!!

STOP / Fehlerquittierung - Vin < 1 V; START / BETRIEB - Vin > 1 V;

Betriebsanzeige (2 x LED)

Zustand	LED_ROT	LED_GRÜN	Beschreibung
1	ON	OFF	STOP - Vin < 1 V
2	OFF	blinkt	START - Vin > 1 V
3	OFF	ON	BETRIEB - Vin > 1 V
4	ON	ON	im BETRIEB Vin < 1 V mehr als 3 Sekunden =>
	blinkt	OFF	Motor bremst

Fehlermeldung

_			
Fehler	LED_ROT	LED_GRÜN	Fehlerbeschreibung
1	blinkt	blinkt	Motorstart nicht möglich
2	1 Impuls	OFF	Motorstrom zu hoch
3	2 Impulse	OFF	Netzspannung zu hoch/niedrig
4	3 Impulse	OFF	Motortemperatur zu hoch - TK ausgelöst
5	4 Impulse	OFF	Reglertemperatur zu hoch

Fehler quitieren = Vin = 0V!!!

Bitte, bei Fehlerwiederholung unsere technische Abteilung kontaktieren.